


LuKLik

PRODUKTMANUAL TIL  
LOKLIK SKEREMASKINE

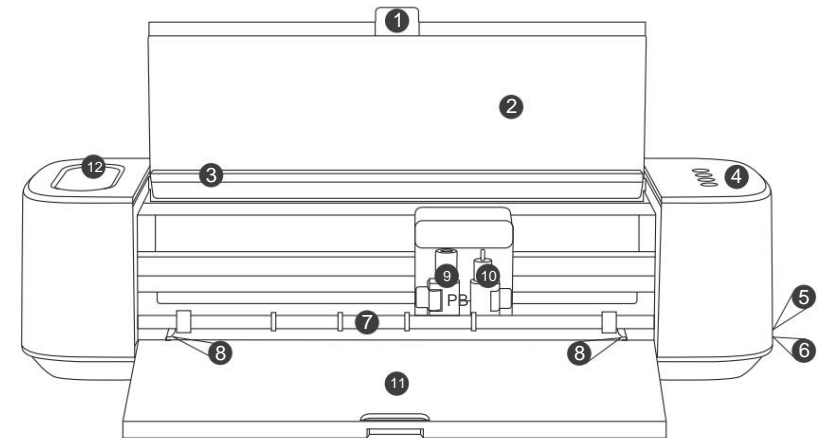

"B": Bladklemme "P": Penklemme  
Bemærk: Indsæt venligst bladet eller pennen i den højre klemme.  
Ellers vil maskinen blive beskadiget.

1. Holder	5. Strøport	9. "B" Bladklemme
2. Toplag	6. USB-port	10. "P" Penklemme
3. Slot til mobilenhed	7. Materiale guider	11. Frontbakke
4. Knapper	8. Spor til skæremåtte	12. Opbevaringskop

#### Inkluderet i æske

- LOKLIK Skæremaskine
- Bladhus
- Finpunktsklinge (45°, rød) \*2
- Dybpunktsklinge (60°, blå) \*2
- Pennehus (Kun til LOKLIK & HTVRONTs kuglepenne)
- Pen
- USB kabel
- Adapter
- LOKLIK Skæremåtte (Standard)
- PU varmeoverførselsvinyl (prøve) \*1
- Brugervejledning Envelop (Instruktioner, Quick-Start Vejledning, garantikort og mærkekort)
- 10.000+ gratis online designs



Power: Tryk længe på "Power"-knappen for at tænde eller slukke for maskinen.



Pause: Tryk kort på knappen "Pause" for at sætte opgaven på pause eller fortsætte.  
(Bemærk: Hvis du ønsker at annullere den igangværende opgave, bedes du sætte den på pause og slette den i LOKLIK Graphic Design Software.)



Indlæs/af læs: Tryk kort på "Load/Unload"-knappen for at læsse eller aflæse skæremåtten og materialer.  
(Bemærk: Hvis du ønsker at aflæsse materialet under skæring, bedes du slette den igangværende opgave i LOKLIK Grafisk Design Software. Træk ikke skæremåtten direkte ud.)



Genstart: Når knappen "Genstart" blinker hvidt, skal du ændre materialet til det næste lag.  
(Bemærk: Hvis du har brug for at udskifte materialet, skal du først fjerne det originale materiale og ændre det til den nye, og tryk derefter på knappen "Genstart" for at starte den nye opgave.)

Se flere trin-for-trin vejledningsvideoer her: [www.loklik.com/tutorialvideos](http://www.loklik.com/tutorialvideos).

LOKLIK Grafisk Design Software Download Link: <https://loklik.com/download>.


Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du tjekke vores officielle hjemmeside: [www.loklik.com](http://www.loklik.com).



#### Anvendelige materialer


Varmeoverførselsvinyl, selvklæbende vinyl, karton, varmeoverførselspapir.

(Bemærk: Anvend ikke dette produkt på filt, læder, blødt træplade osv. Ellers vil bladet og maskinen blive beskadiget.)

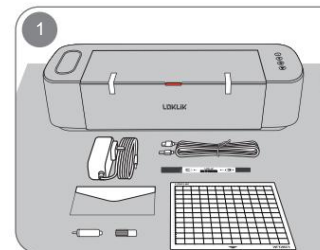


1 Tag maskinen og tilbehøret ud af emballagen og placer dem et fladt sted.

(Bemærk: Lad venligst 12 tommer stå y300 mm' foran og bagved maskinen for yderligere betjening.)

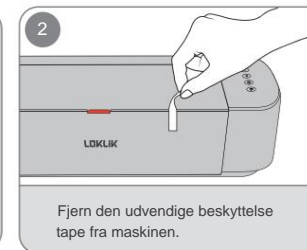

2 Fjern den udvendige beskyttelse tape fra maskinen.

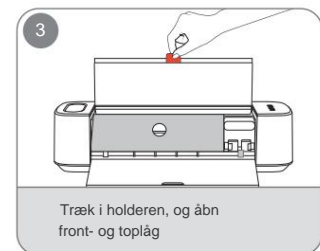


3 Træk i holderen, og åbn front- og toplåg




4 Tag beskyttelsestavlens ud og riv båndene af.




5 Tilslut maskinen med en stikkontakt via adapteren.

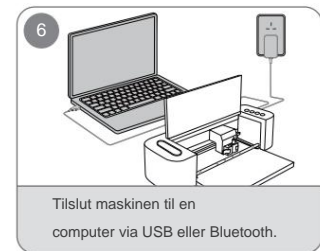

6 Tilslut maskinen til en computer via USB eller Bluetooth.

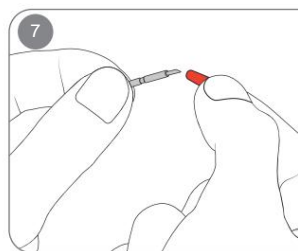


7 Tag klingehuset og en klinge ud, og tag bladets beskyttende skal af. (Det røde finpuntsblad anbefales.)

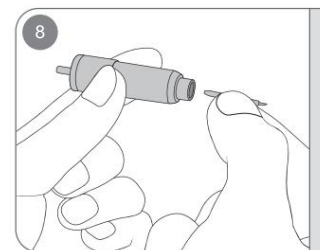

8 Indsæt enden uden bladet i klingehuset. Eller indsæt pennen i pennehuset.





(Bemærk: Klingen er skarp, vær forsigtig med ikke at blive skåret.)

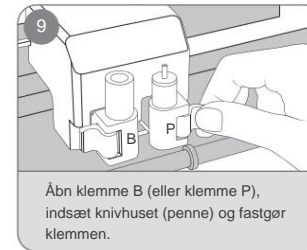

9 Åbn klemme B (eller klemme P), indsæt knivhuset (penne) og fastgør klemmen.

## Brugsanvisning

## Kalibrering af skærekraft

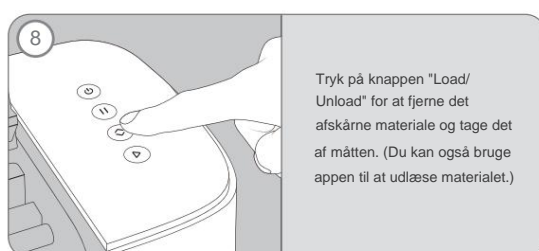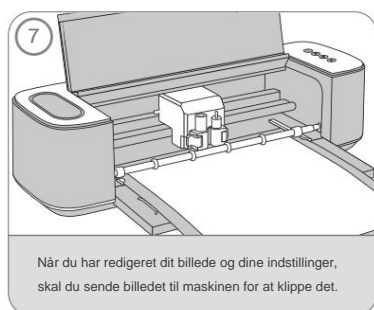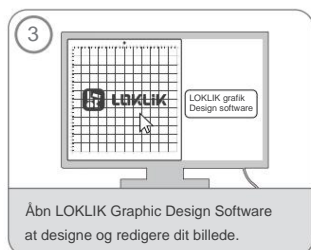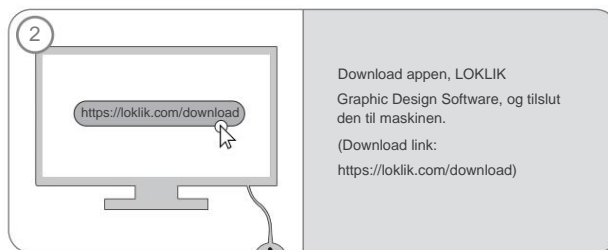

### Kære kunder

Det anbefales at kalibrere maskinens skærekraft før første brug for at opnå den bedste skæreydelse. Følg venligst nedenstående trin for at udføre testen.

1. Læs venligst den detaljerede installationsmetode og instruktionerne i "Quick-Start Guide" før kalibrering.
2. Find "Cutting Force Calibration" i "Help" i LOKLIK Graphic Design Software og klik for at teste.
3. Indtast den bedste skærekraftværdi i ræmmen, og bekræft kalibreringen for at afslutte.

### Sådan får du den bedste skærekraftværdi:

1. Vynylaget er skåret igennem, mens beskyttelsesfilmen ikke er det.
2. Det klippede billede er glat, fladt og uden grater.

## Forholdsregler


1. Dette produkt er KUN til husholdningsbrug. Brug det IKKE udendørs;
2. Dette produkt skal arbejde på en stabil og flad overflade;
3. Hold fast i hoveddelen af adapteren, når du tager adapteren ud. Træk IKKE direkte i adapterledningen;
4. Frakobl venligst adapteren efter brug og før rengøring af produktet;
5. Hold straks op med at bruge produktet, hvis der er fejl eller skader.
6. Hold hænder, hoved og hår væk fra maskinen, mens du klipper, især væk fra de bevægelige dele.
7. Flyt ikke klingens/penneklemmerne manuelt, da det vil forårsage skade på maskinen.
8. Børn under 14 år SKAL have voksenopsyn, mens de bruger maskinen.




Scan QR-koden nedenfor for at få adgang til listen over materialer og parametre, der er egnede til at skære med din maskine. Bemærk venligst, at vi løbende tester nye materialer og opdaterer listen i overensstemmelse hermed.


Produktnavn: LOKLIK Skæremaskine  
 Model: CM1 Mærke: LOKLIK  
 Indgangsspænding: AC 100V/240V~50/60Hz


Udgangsspænding: DC24V 1,5A  
 Strømforbrug: 36W  
 Størrelse: 22in x 7.3in x 5.6in / 56 x 18.5 x 14.2cm

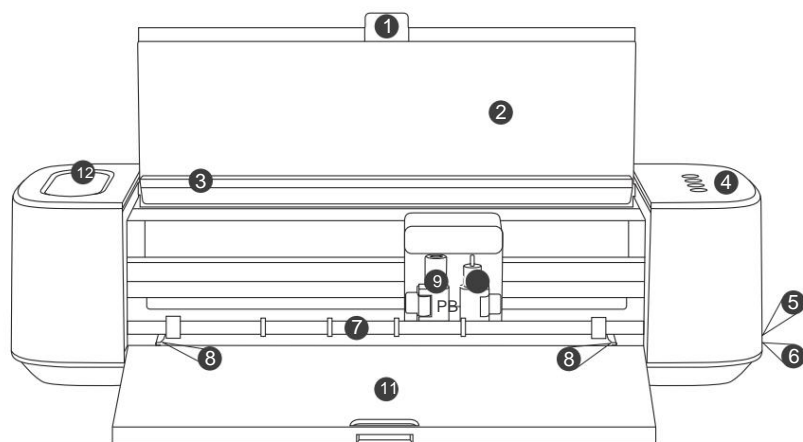


"B": Klingetang; "P": Penklemme  
Bemærk: Indsæt venligst bladet eller pennen i den relevante klemme.  
Ellers vil maskinen blive beskadiget.

- 

Strøm: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde/slukke for maskinen.
- 

Pause: Tryk på knappen "Pause" for at sætte den aktuelle opgave på pause eller genoptage den.  
(Bemærk: For at annullere den aktuelle opgave skal du sætte den på pause og derefter slette den i LOKLIK Graphic Design Software.)
- 

Indlæs/af læse: Tryk på "Load/Unload"-knappen for at læsse/af læse skæremåtten og materialer.  
(Bemærk: Hvis du ønsker at aflæsse materialerne under skæring, bedes du slette opgaven i LOKLIK Graphic Design Software. Træk ikke direkte i skæremåtten.)
- 

Genstart: Når "Genstart"-knappen blinker hvidt, skal du ændre materialet til arbejde på næste lag.  
(Bemærk: Hvis du vil udskifte materialet, skal du først fjerne det originale materiale og ændre det til et nyt, og derefter trykke på knappen "Genstart" for at starte den nye opgave.)

1. Support	5. Strømport	9. Bladklemme
2. Topdæksel	6. Port USB	10. Penklemme
3. Slot til mobilenhed	7. Materialevejledninger	11. Forreste skuffe
4. Knapper	8. Skæring af måttehuse	12. Opbevaringsspand

I kassen

- LOKLIK skæremaskine
- Klingehus
- Finpunktsklinge (45°, rød) x2
- Forlænget spidsblad (60°, blå) x2
- Penneetui (kun til kuglepenne LOKLIK & HTVRONT)
- Stylo
- USB-kabel
- Adapter
- LOKLIK skæremåtte (standard)
- Varmeoverførsel PU vinyl (prøve) x1
- Brugervejledning Konvolut (Instruktioner, Hurtig startvejledning, garantibevis og mærkekort)
- Over 10.000 gratis online designs

Se trin-for-trin brugsvideoerne her: [www.loklik.com/tutorialvideos](http://www.loklik.com/tutorialvideos).  
 LOKLIK Graphic Design Software download link: <https://loklik.com/download>.  
 Hvis du har spørgsmål eller tvivl, kan du besøge vores officielle hjemmeside: [www.loklik.com](http://www.loklik.com).

**Kompatible materialer**  
 Varmeoverførselsvinyl, klæbende vinyl, kartonpapir, varmeoverførselspapir.  
 (Bemærk: Anvend ikke dette produkt på filt, læder, blødt træ osv. Dette kan beskadige klingen).

Installation


Brugsanvisning

1



Tag maskinen og tilbehøret ud fra æsken og læg dem på en flad overflade.  
(Bemærk: Tillad 12 tommer (300 mm) plads på forsiden og bagsiden af maskinen for korrekt drift.)

2

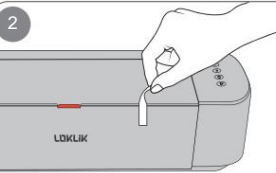

Fjern den beskyttende klæbende film af maskinen.

3



Træk støtten ud, og åbn front- og topdæksler.

4



Fjern beskyttelseskortet og riv klæbemidlerne af.

5



Tilslut maskinen med en stikkontakt via adapteren.

6



Tilslut maskinen til en computer via USB eller Bluetooth.

7




Tag klingehuset og den ene klinge ud, og fjern klingskærmen. (Det anbefales at bruge det fine røde blad.)

8



Indsæt den ikke-bladede ende i knivhuset. Du kan også indsætte pennen i kuglepennen.  
(Bemærk: Klingen er skarp, pas på ikke at skære dig selv.)

9

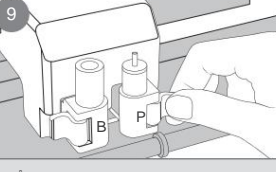


Åbn klemme B (eller klemme P), indsæt bladet (pen) huset, og luk klemmen.

1




Tryk og hold "Power"-knappen nede for at tænde for maskinen.

2



Download appen, LOKLIK Graphic Design Software, og tilslut den til maskinen.  
(Download link : <https://loklik.com/download>)

3

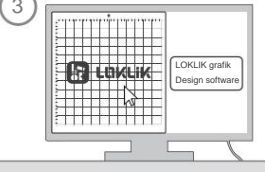

Åbn LOKLIK Graphic Design Software at designe eller redigere dit billede.

4



Fjern den klare film fra skæremåtten og sæt materialet fast på skæremåtten.  
(Bemærk: Sørg for, at materialets skærende side vender opad. Ellers vil bladet og maskinen blive beskadiget.) **StrongGrip**

5




Juster skæremåtten med de faste slidser og materialestyrene.

6



Hold forsigtigt i skæremåtten og klik på "Load/Unload" for at fylde materialet i maskinen.

7

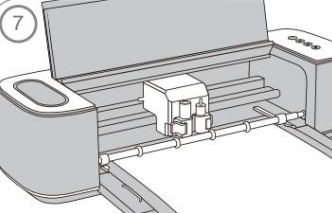

Når du har redigeret dit billede og justeringer, skal du sende billedet til maskinen for at begynde at skære.

8



Tryk på knappen "Load/Unload" for at aflæse det afskårne materiale og fjern det fra tæppet. (Du kan også gøre dette fra appen.)

## Kalibrering af skærekraft

## Maskinoversigt

ER

### Kære kunder

Det anbefales at kalibrere maskinens skærekraft før første brug for at sikre den bedste skæreydelse. Følg venligst følgende trin for at udføre prøve.

1. Læs venligst den detaljerede installationsmetode og instruktioner i "Hurtig startvejledning", før du udfører kalibrering.
2. Identificer "Cutting Force Calibration" i "Help"-sektionen i LOKLIK Graphic Design Software, og klik for at teste.
3. Indtast den bedste skærekraftværdi i det frie rum, og bekræft kalibreringen for at afslutte.

### Sådan får du den bedste skærekraft:

1. Vynillaget er blevet helt skåret, men det er beskyttelsesfilmen ikke.
2. Skæreresultatet er regelmæssigt, fladt, uden buler.

### Forholdsregler

1. Dette produkt er KUN beregnet til hjemmebrug. Brug det IKKE udendørs;
2. Dette produkt skal bruges på en stabil og flad overflade;
3. Hold godt fast i hoveddelen af strømadapteren, når du frakobler adapteren. Træk IKKE direkte i adapterledningen;
4. Frakobl venligst adapteren efter brug og før hver rengøring af produktet; 5. Afbryd straks brugen af produktet i tilfælde af fejl eller beskadigelse.
6. Hold hænder, hoved og hår væk fra maskinen, mens du skærer, og især væk fra bevægelige dele.
7. Flyt ikke klingerne/penneklemmerne manuelt, da maskinen ellers kan blive beskadiget.
8. Børn under 14 år SKAL bruge maskinen under opsyn af en voksen.



Scan QR-koden nedenfor for at få adgang til listen over materialer og indstillinger, der er egnede til at skære med din maskine. Bemærk venligst, at vi løbende tester nye materialer og opdaterer listen i overensstemmelse hermed.

**Produkt navn:** LOKLIK skæremaskine

**Model:** CM1


**Mærke:** LOKLIK

**Indgangsspænding:** AC 100V/240V ~ 50/60Hz

**Udgangsspænding:** DC 24 V 1,5 A

**Strømforbrug:** 36W

**Dimensioner:** 22 tommer × 7,3 tommer × 5,6 tommer (56 × 18,5 × 14,2 cm)

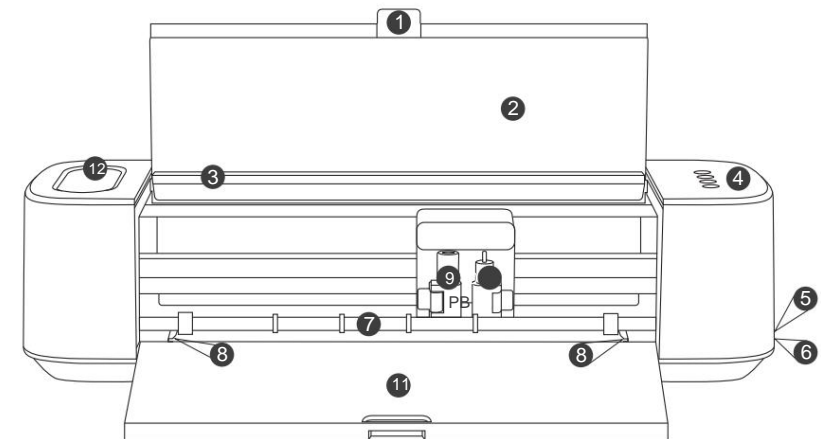

"B": Bladklemme; "P": Penklemme  
Bemærk: Indsæt bladet eller pennen i den korrekte klemme. Ellers vil maskinen blive beskadiget.

1. Support	5. Strømport	9. Bladklemme
2. Topdæksel	6. Puerto USB	10. Penklemme
3. Slot til mobilenhed	7. Materiale guider	11. Frontbakke
4. Knapper	8. Skæremåtteslidser	12. Opbevaringskop

### Inkluderet i æsken

- LOKLIK Skæremaskine
- Klingehus
- Finpunktsklinge (45°, rød) ×2
- Dybpunktsklinge (60°, blå) ×2
- Penneskal (kun til kuglepenn
- Pen
- Kabel USB
- Adapter
- LOKLIK Skæremåtte (Standard)
- PU varmeoverførselsvinyll (prøve) × 1
- Brugervejledningskonvolut (instruktioner, hurtigstartvejledning, garantibevis og mærkekort)
- Over 10.000 gratis designs online



**Strøm:** Tryk og hold "Power"-knappen nede for at tænde eller slukke for maskinen.



**Pause:** Tryk på "Pause"-knappen for at sætte opgaven på pause eller fortsætte.  
(Bemærk: Hvis du vil annullere den aktuelle opgave, skal du sætte den på pause og slette den i LOKLIK Graphic Design Software.)



**Indlæs/aflys:** Tryk på "Load/Unload"-knappen for at læsse eller aflæse måtten, skæring og materialer.  
(Bemærk: Hvis du vil downloade materialet under klipningen, skal du slette den aktuelle opgave i LOKLIK Grafisk Design Software. Træk ikke direkte i skæremåtten.)



**Nulstil:** Når "Nulstil"-knappen blinker hvidt, skal du ændre materialet til næste lag.  
(Bemærk: Hvis du skal udskifte materialet, skal du downloade det originale materiale først og ændre det til ny. Tryk derefter på knappen "Genstart" for at starte den nye opgave.)

Se flere trin for trin video tutorials her: [www.loklik.com/tutorialvideos](http://www.loklik.com/tutorialvideos).

LOKLIK Graphic Design Software download link: <https://loklik.com/download>.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du tjekke vores officielle hjemmeside: [www.loklik.com](http://www.loklik.com).




#### Anvendelige materialer

Varmeoverførselsvinyl, klæbende vinyl, karton, varmeoverførselspapir.


(Bemærk: Anvend ikke dette produkt på fil, læder, bløde træplader osv. Ellers kan klingens og maskinens vil blive beskadiget).

**1**

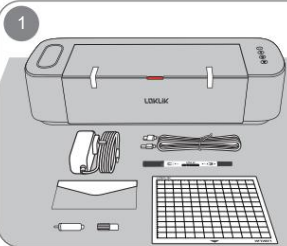


Tag maskinen og tilbehøret ud af æsken og stil dem på et fladt sted.  
  
(Bemærk: Lad 12 tommers (300 mm) stå foran og bagved maskinen for at fortsætte driften.)

**2**

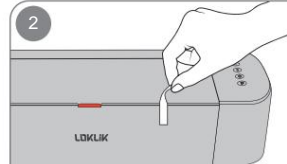


Fjern den ydre beskyttelsestape af maskinen.

**3**

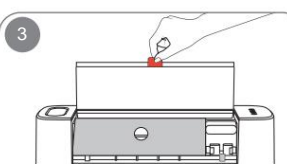


Træk stativet ud, og åbn front- og topdækslet.

**4**

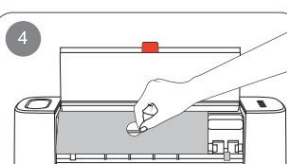


Tag beskyttelsespladen ud og klip båndene af.

**5**




Tilslut maskinen med en stikkontakt gennem adapteren.

**6**

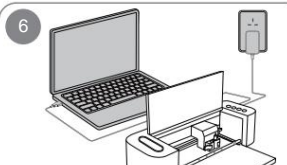


Tilslut maskinen til en computer via USB eller Bluetooth.

**7**

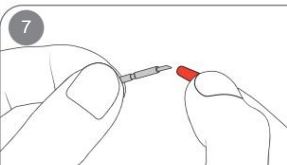


Tag knivhuset og den ene kniv ud, og fjern knivbeskyttelsesdækslet. (Rød finspidsklinge anbefales.)

**8**

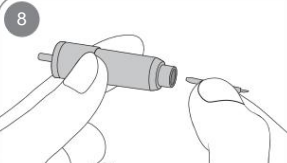

Indsæt enden uden klinge i klingehuset. Eller indsæt pennen i kuglepennen.  
(Bemærk: Klingens er skarp, pas på ikke at skære dig selv.)

**9**

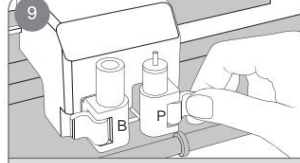


Åbn klemme B (eller klemme P), indsæt klingehuset (pen) og juster klemmen.







1 Tryk og hold "Power"-knappen nede for at tænde for maskinen.

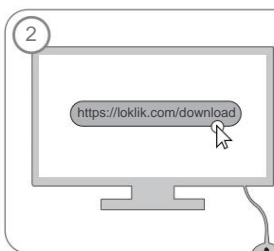

2 Download LOKLIK Graphic Design Software-applikationen og tilsæt den til maskinen. (Download link: <https://loklik.com/download>)

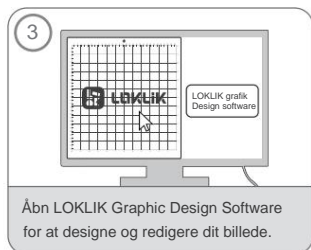

3 Åbn LOKLIK Graphic Design Software for at designe og redigere dit billede.

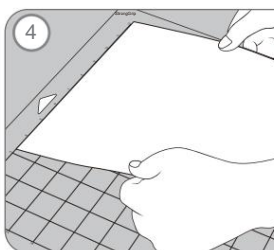


4 Fjern den klare film fra din skærematte og sæt dit materiale fast på måtten. (Bemærk: Sørg for, at den skærende side af materialet vender opad. Ellers vil klingens og maskinens **StrongGrip** blive beskadiget.)




5 Juster skæremåtten med de faste slidser og materialestyrene.



6 Hold forsigtigt i skæremåtten og klik på "Load/Unload" for at fylde materialet i maskinen.

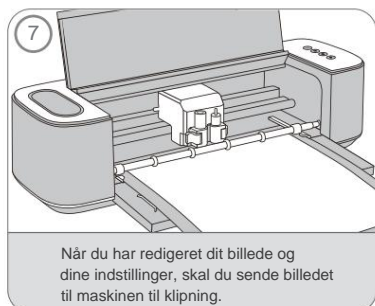

7 Når du har redigeret dit billede og dine indstillinger, skal du sende billedet til maskinen til klipning.

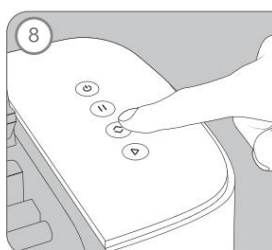

8 Tryk på knappen "Load/Unload" for at fjerne det afskære materiale og fjerne det fra måtten. (Du kan også bruge appen til at downloade materialet.)

### Kære kunder

For at opnå den bedste skæreydelse anbefales det at kalibrere maskinens skærekraft før første brug. Følg nedenstående trin for at tage testen.

1. Læs venligst den detaljerede installationsmetode og instruktionerne i "Quick Start Guide" for kalibrering.
2. Find "Cutting Force Calibration" i "Help" af LOKLIK Graphic Design Software og klik for at teste.
3. Indtast den bedste skærekraftværdi i ræmnet, og bekræft kalibreringen for at afslutte.

### Sådan får du den bedste skærekraftværdi:

1. Vynylaget er blevet skåret, men det er beskyttelsesfilmen ikke.
2. Det klippede billede er glat, fladt og uden grater.

### Forholdsregler

1. Dette produkt er KUN til hjemmebrug. Brug det IKKE udendørs;
2. Betjen dette produkt på en stabil og flad overflade;
3. Hold fast i hoveddelen af adapteren, når du frakobler den. Træk IKKE direkte i adapterkablet;
4. Tag adapteren ud efter brug og før rengøring af produktet; 5. Stop straks med at bruge produktet, hvis det er beskadiget eller funktionsfejl.
6. Hold hænder, hoved og hår væk fra maskinen, mens du skærer, især væk fra bevægelige dele.
7. Hvis du flytter klingens/bomklemmerne manuelt, kan det beskadige maskinen.
8. Børn under 14 år SKAL have voksenopsyn, mens de bruger maskinen.



Scan QR-koden nedenfor for at få adgang til listen over materialer og parametre, der er egnede til at skære med din maskine. Bemærk venligst, at vi løbende tester nye materialer og opdaterer listen i overensstemmelse hermed.

**Produktnavn:** LOKLIK Skæremaskine

**Model:** CM1


**Mærke:** LOKLIK

**Indgangsspænding:** AC 100V/240V~50/60Hz

**Udgangsspænding:** DC 24V 1,5 A

**Strømforbrug:** 36W

**Størrelse:** 22 tommer x 7,3 tommer x 5,6 tommer  
(56 x 18,5 x 14,2 cm)

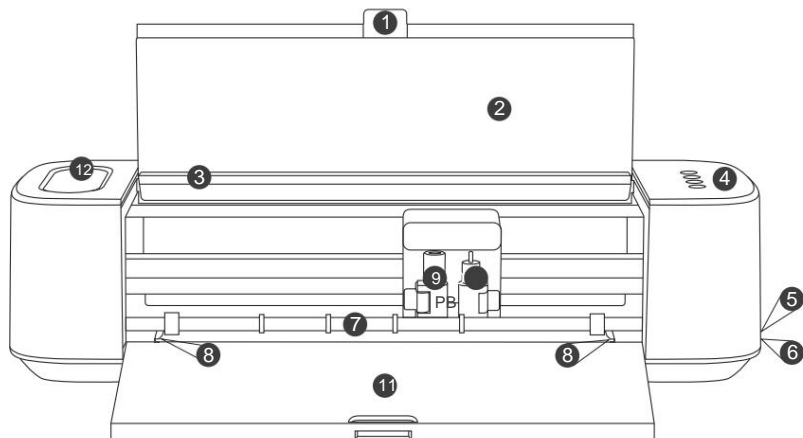

"B": Bladsamling; "P": Pensamling  
 Bemærk: Indsæt venligst bladet eller pennen i den korrekte klemme. Ellers kan maskinen blive beskadiget.

1. Support	5. Stikkontakt	9. Bladklemme
2. Topdæksel	6. USB-forbindelse	10. Penklemme
3. Åbning til mobilenhed	7. Materiale guider	11. Frontbakke
4. Knapper	8. Åbninger til skærestøtte	12. Opsamlingsbeholder

#### Inkluderet i pakken

- LOKLIK skæremaskine
- Klingehus 2
- finpunktsklings (45°, rød) 2
- dybpunktsklings (60°, blå)
- Penneplads (Kun til LOKLIK & HTVRONT penne)
- Penna
- USB-kabel
- Adapter
- LOKLIK skæremedie (Standard) 1 PU
- varmeoverførselsviny (prøve)
- Brugervejledningskonvolut (instruktioner, lynstartvejledning, garantikort og mærkekort)
- Mere end 10.000 gratis onlineprojekter



Strøm: Tryk og hold "Power"-knappen nede for at tænde og slukke for maskinen.



Pause: Tryk kort på "Pause"-knappen for at pause eller fortsætte med den aktuelle aktivitet.

(Bemærk: Hvis du vil annullere den igangværende opgave, skal du sætte den på pause og slette den i LOKLIK Graphic Design Software.)



Indlæs/aflys: Tryk kort på "Load/Unload"-knappen for at ilægge og aflæse skæremedier og materialer.

(Bemærk: Hvis du vil tømme materialet, mens du skærer, skal du slette den aktuelle opgave i LOKLIK Graphic Design Software. Træk ikke skæremediet direkte ud.)



Genstart: Når knappen "Genstart" blinker hvidt, skal du ændre materialet til det næste lag.

(Bemærk: Hvis du har brug for at udskifte materialet, skal du først downloade det originale materiale og ændre det med det nye, og derefter trykke på knappen "Genstart" for at starte en ny opgave.)

Gennemgå trin-for-trin video tutorials her: [www.loklik.com/tutorialvideos](http://www.loklik.com/tutorialvideos).

LOKLIK Grafisk Design Software Download Link: <https://loklik.com/download>.

Hvis du er i tvivl eller problemer, kan du besøge vores officielle hjemmeside: [www.loklik.com](http://www.loklik.com).




#### Brugbare materialer


Iron-on transfer vinyl, klæbende vinyl, karton, stryg på transfer papir.  
 (Bemærk: Brug ikke dette produkt med filt, blødt træ osv. for at undgå risikoen for at beskadige klingens og maskineriet.)

Installation


Brugsanvisning

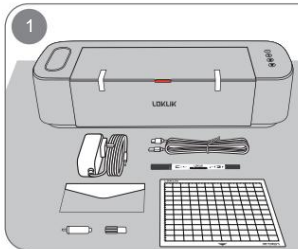


1 Tag maskinen og tilbehøret ud af emballagen og placer dem på en flad overflade. (Bemærk: Efterlad 12" (300 mm) foran og bagved maskinen som muligt arbejdsplads.)

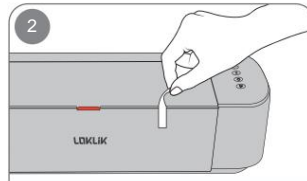


2 Fjern den ydre beskyttelsestape fra toppen af maskinen.

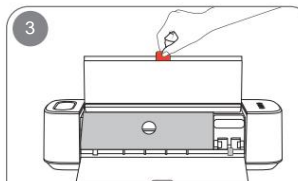


3 Træk stativet ud, og åbn front- og topdækslet.

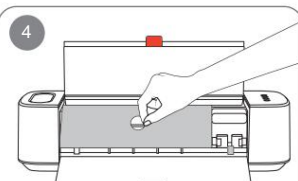


4 Fjern det beskyttende karton og fjern båndene.

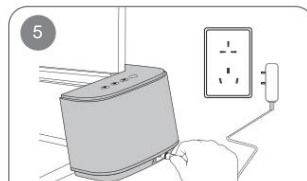


5 Slut maskinen til en stikkontakt ved hjælp af adapteren.

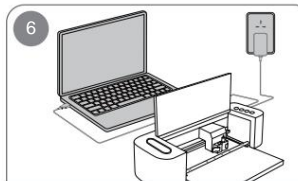


6 Tilslut maskinen til en computer via USB eller Bluetooth.

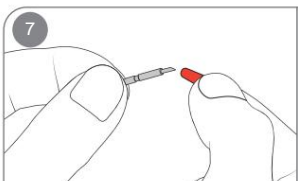

7 Tag klingehuset og klinge ud, og fjern klingskærmen. (Den røde finspidsede klinge anbefales).

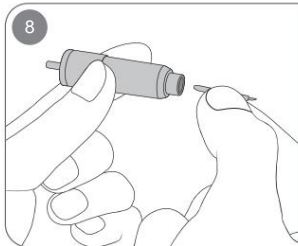


8 Indsæt den ikke-bladede ende i knivhuset. Eller indsæt pennen i penneåbningen. (Bemærk: Klingen er skarp, pas på ikke at skære dig selv.)

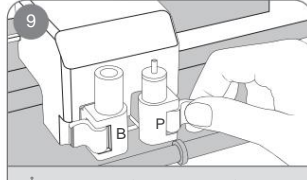


9 Åbn klemme B (eller klemme P), indsæt knivhuset (pen), og lås klemmen.




1 Tryk og hold "Power"-knappen nede for at tænde for maskinen.

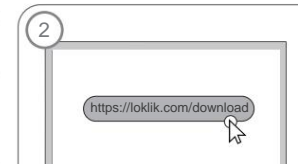


2 Download appen, LOKLIK Graphic Design Software, og opret forbindelse til maskinen. (Link til download: <https://loklik.com/download>)

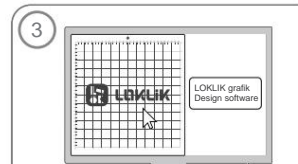


3 Åbn LOKLIK Graphic Design Software for at designe og redigere billedet.

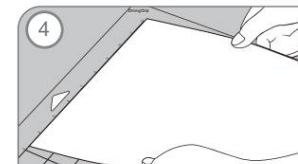


4 Fjern den gennemsigtige film fra skærestøtten og fastgør materialet på støtten. (Bemærk: Sørg for, at den afskårede side af materialet vender opad. Ellers er der risiko for at beskadige StrongGrip kniven og maskinen).

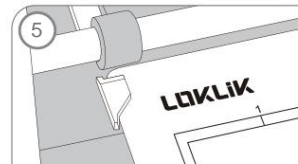


5 Juster skærestanderen med de faste åbninger og materialestyrene.

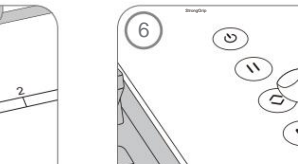

6 Hold forsigtigt i skæremediet, og klik på "Load/Unload" for at lægge materialet i maskinen.

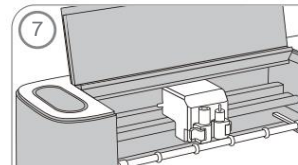

7 Når du har redigeret billedet og indstillinger, skal du sende billedet til maskinen til klipning.

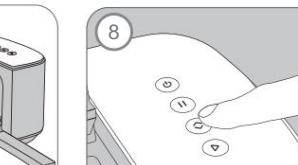

8 Tryk på knappen "Load/Unload" for at aflæse materialet, der skal skæres, og fjern det fra støtten. (Du kan også bruge appen til at downloade materialet).

Kære kunder

Det anbefales at kalibrere maskinens skærekraft, før den tages i brug første gang, for at opnå bedre skæreydelse.

Følg nedenstående trin for at teste.

1. Læs omhyggeligt den detaljerede installationsprocedure og instruktionerne i "Quick Start Guide" før kalibrering.
2. Værdien for "Cut Force Calibration" kan findes i "Hjælp" til LOKLIK Graphic Design Software og klik for at køre testen.
3. Indtast den bedste værdi for skærekraften i ræmnet, og kontroller kalibreringen for at fuldføre.

Sådan får du den bedste skærekraftværdi: 1.

Vynylaget er skåret, men beskyttelsesfilmen er ikke skåret.

2. Skærebilledet er glat, fladt og uden grater.

Forholdsregler

1. Dette produkt er KUN beregnet til hjemmebrug. MÅ IKKE bruges udendørs; 2. Produktet skal bruges på en stabil og flad overflade; 3. Hold fast i hoveddelen af adapteren, når stikket tages ud. Træk IKKE direkte i adapterkablet; 4. Tag adapteren ud efter brug og før rengøring af produktet; 5. Stop straks med at bruge produktet, hvis der er fejl eller skader.
6. Hold hænder, hoved og hår væk fra maskinen, når du skærer, især fra bevægelige dele.
7. Flyt ikke klingen/penneklemmerne manuelt, da der er risiko for at beskadige maskinen.
8. Børn under 14 år SKAL bruge maskinen under opsyn af en voksen.



Scan QR-koden nedenfor for at få adgang til listen over materialer og parametre, der er egnede til at skære med din maskine. Bemærk venligst, at vi løbende tester nye materialer og opdaterer listen i overensstemmelse hermed.

Produktnavn: LOKLIK skæremaskine


Model: CM1 Mærke: LOKLIK

Indgangsspænding: AC 100V/240V~50/60Hz

Udgangsspænding: DC 24V 1,5A

Forbrug: 36W

Størrelse: 56x18,5x14,2 cm/22inx7,3inx5,6in

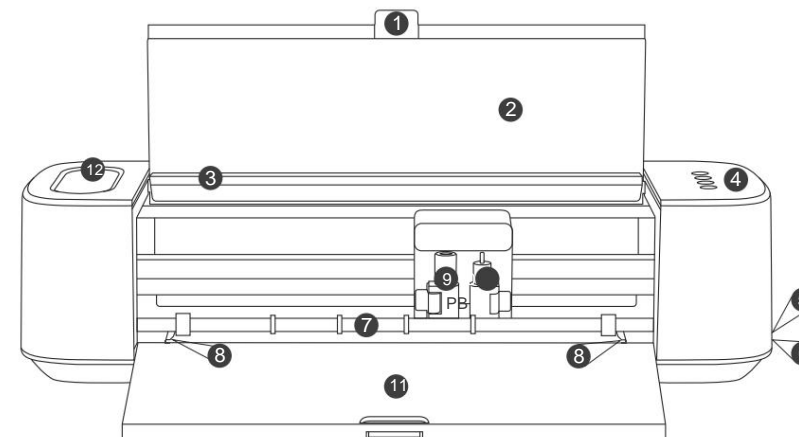

"B": klingeklemme; "P": Pin Clamp  
Bemærk: Indsæt venligst bladet eller stiften i den korrekte klemme. Ellers vil maskinen blive beskadiget.

1. Beslag	5. Strømtilslutning	9. Klingeklemme
2. Lille Klappe	6. USB-port	10. Pinklemme
3. Slot til mobilenhed	7. Materiale guider	11. Forreste rum
4. Knapper	8. Skæremåttelidser	12. Opbevaringspotte

Inkluderet

- LOKLIK skæreanordning
- Adapter
- Klingehus
- LOKLIK skærematte (standard)
- Feinschnittklinge (45°, råd) x2
- PU varmeoverførselsviny (prøve) x1
- Dybt skærebåd (60°, blå) x2
- Instruktioner til brugeren (instruktioner, Hurtig startguide, garantibevis og mærkekort)
- Pennehus (Kun til LOKLIK & HTVRONT penne)
- 10.000+ gratis online designs
- Stift
- USB-kabel



Tænd: Tryk og hold "Power"-knappen nede for at tænde eller slukke for enheden.



Pause: For at pause eller genoptage jobbet skal du trykke kort på knappen "Pause".  
(Bemærk: Hvis du vil annullere et kørende job, skal du sætte det på pause og slette det i LOKLIK Graphic Design Software.)



Feed/Eject: Tryk på for at fremføre eller skubbe skæremåten og materialer ud tryk kort på knappen "Load/Unload".  
(Bemærk: Hvis du ønsker at udskrive materialet under skæringsprocessen, bedes du slette løbende ordre i LOKLIK Grafisk Design Software. Træk ikke skæremåten direkte ud.)



Genstart: Hvis knappen "Genstart" blinker hvidt, skal du ændre materialet til det næste lag.  
(Bemærk: Hvis du skal udskifte materialet, skal du først tage det originale ud materiale og derefter fodre den nye. Tryk på knappen "Genstart" for at begynde det nye job.)

Der er flere trin-for-trin vejledningsvideoer her: [www.loklik.com/tutorialvideos](http://www.loklik.com/tutorialvideos).

LOKLIK Graphic Design Software Download-Link: <https://loklik.com/download>.


Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte vores officielle hjemmeside: [www.loklik.com](http://www.loklik.com).




#### Anvendelige materialer

Varmeoverførselsvinyl, selvklebende vinyl, pap, varmeoverførselspapir.


(Bemærk: Brug ikke dette produkt med filt, læder, bløde træpaneler osv. Ellers kan det forårsage skader på klingens og på enheden.)

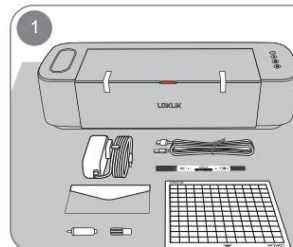


1 Tag enheden og tilbehøret ud af emballagen og placer dem på en flad overflade.  
(Bemærk: Sørg for 300 mm (12 tommer) plads foran og bagved enheden for yderligere betjening.)

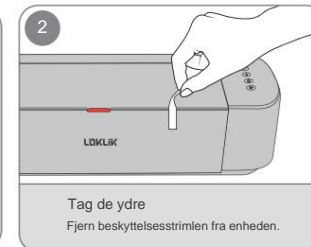


2 Tag de ydre  
Fjern beskyttelsesstrimlen fra enheden.

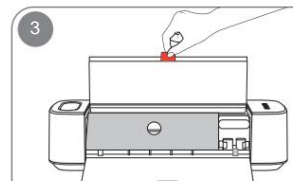


3 Træk i beslaget og åbn front- og topklapperne.

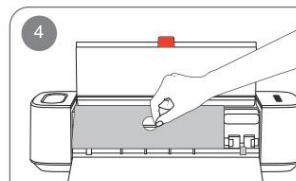


4 Fjern det beskyttende pap og fjern beskyttelsesstrimlerne.

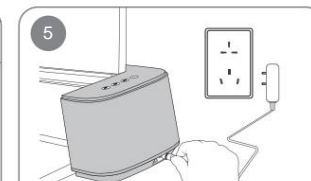

5 Slut enheden til en stikkontakt med en adapter.

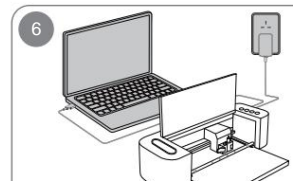


6 Tilslut enheden til en computer via USB eller Bluetooth.

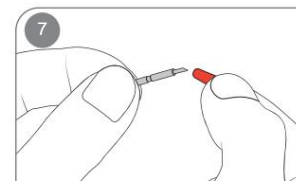


7 Fjern knivhuset og den ene kniv. Fjern klingskærmen.

(Vi anbefaler den røde finskårne klinge.)

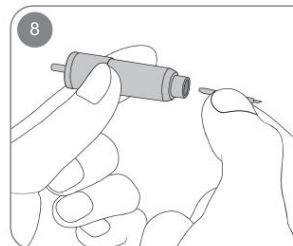

8 Placer enden uden klinge i klingehuset. Eller læg pennen i kuglepennen.

(Bemærk: Klingens er skarp, pas på ikke at skære dig selv.)

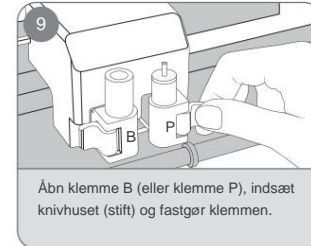


9 Åbn klemme B (eller klemme P), indsæt knivhuset (stift) og fastgør klemmen.

Brugsanvisning


Kalibrering af skæretykkelse



1 Tryk og hold "Power"-knappen nede for at tænde eller slukke for enheden.

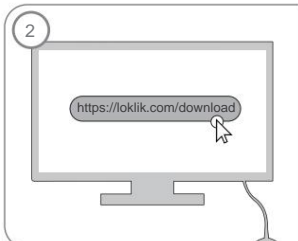

2 Download LOKLIK Graphic Design Software-appen og tilsæt den til enheden.  
(Download link: <https://loklik.com/download>)

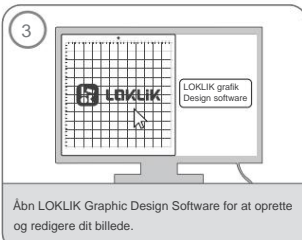

3 Åbn LOKLIK Graphic Design Software for at oprette og redigere dit billede.



4 Pil filmen af din skæremåtte og tape dit materiale til måtten. (Bemærk: Sørg for, at materialets skæreside vender opad. Ellers kan det forårsage skade på bladet og enheden).


**StrongGrip**




5 Juster skæremåtten med de faste glidser og materialestyrene.



6 Hold forsigtigt i skæremåtten og tryk på "Load/Unload"-knappen for at føre materialet ind i enheden.

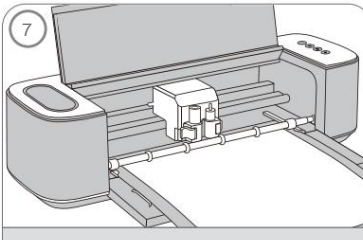

7 Når du har fuldført billedredigering og indstillinger, skal du sende billedet til enheden til klipning.

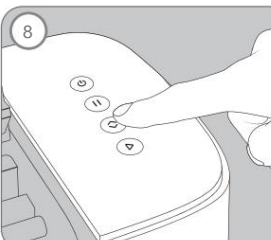

8 Tryk på "Load/Un-load" knappen for at skubbe skærematerialet ud og fjerne det fra måtten. (Du kan også få materialet leveret ved hjælp af appen.)

Kære kunde

Vi anbefaler at kalibrere enhedens skæretykkelse før første brug, så den giver dig den bedste skæreydelse. Følg trinene nedenfor for at teste.


1. Læs venligst den nøjagtige installationsmetode og instruktionerne i "Quick Start Guide" før kalibrering.
2. "Cutting Force Calibration" er placeret under "Help" i LOKLIK Graphic Design Software-appen. Klik her for at teste.
3. Indtast den bedste skæretykkelsesværdi i det frie felt, og bekræft kalibreringen for at afslutte.

Sådan bestemmes den bedste skæretykkelsesværdi:

1. Vynylaget er blevet skåret, men det er beskyttelsesfilmen ikke.
2. Skæremønstret er ensartet, fladt og uden skæregreter.

Forholdsregler

1. Dette produkt er KUN til husholdningsbrug. BRUG IKKE udendørs;
2. Dette produkt skal installeres på en stabil og flad overflade.
3. Hold i hoveddelen af adapteren, mens du trækker den ud. Træk IKKE direkte i adapterkablet;
4. Frakobl venligst adapteren efter brug og før rengøring af produktet;
5. Hvis der er nogen funktionsfejl eller beskadigelse, bedes du straks stoppe med at bruge produktet.
6. Sørg for, at dine hænder, hoved og hår ikke er for tæt på enheden under klippeprocessen, især de bevægelige dele.
7. Flyt ikke klinge-/stiftklemmerne manuelt, det kan beskadige enheden.
8. Børn under 14 år må KUN bruge enheden under opsyn af en voksen.

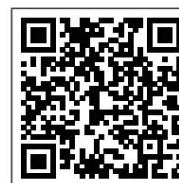

Scan QR-koden nedenfor for at få adgang til listen over materialer og parametre, der er egnede til at skære med din maskine. Bemærk venligst, at vi løbende tester nye materialer og opdaterer listen i overensstemmelse hermed.

Produktnavn: LOKLIK fræser

Model: CM1

Mærke: LOKLIK

Indgangsspænding: AC 100V/240V~50/60Hz

Udgangsspænding: DC24V 1,5A

Strømforbrug: 36W

Størrelse: 56 x 18,5 x 14,2 cm (22 x 7,3 x 5,6 tommer)